



Diagram showing the unboxing of the UPS unit. A table identifies the models by their input socket types:

3 100 81	3 100 83
3 100 82	3 100 84

A QR code is provided for more information, with the URL: <http://ups.legrand.com/en/documentazione/>

Icons indicating environmental requirements: protection from rain (umbrella) and protection from direct sunlight (sun with slash).



Diagram showing the physical dimensions of the UPS unit: 200 mm x 200 mm x 200 mm.

Diagram illustrating the installation of the UPS unit. A hand is shown plugging the power cord into a wall outlet (labeled 1) and connecting the output cable to a device (labeled 2).

Charging status indicator: 8 Hours (clock icon) and 100% (battery icon).

Diagram showing the UPS unit connected to various devices. On the left, compatible devices are shown: INKJET PRINTER, desktop computer, and server. On the right, incompatible devices are shown: SCANNER and LASER PRINTER, with a crossed-out plus sign indicating they are not supported.

Keor Multiplug

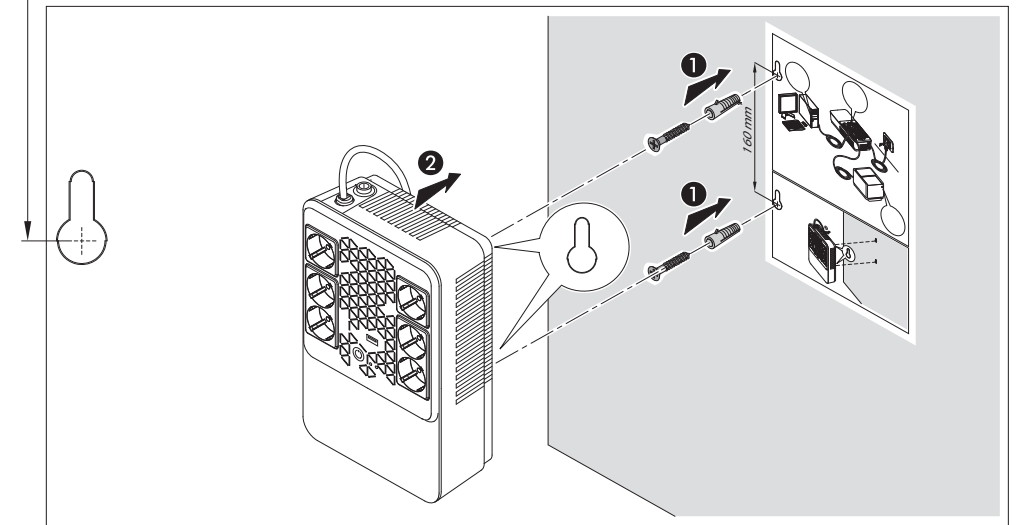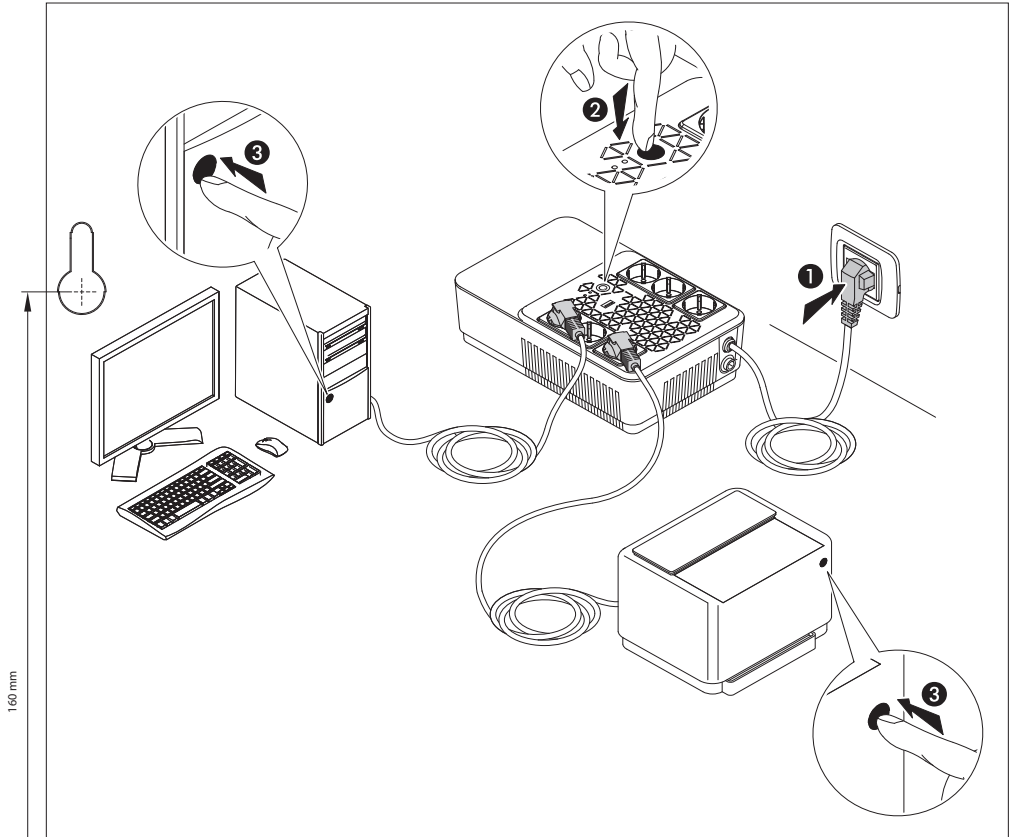



ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αυτή η ενότητα περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφαλείας που πρέπει πάντα να τηρούνται κατά την εγκατάσταση, τη χρήση και τη συντήρηση του UPS.

• Το προϊόν πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τους κανόνες εγκατάστασης, κατά προτίμηση από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Η εσφαλμένη εγκατάσταση και χρήση μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. Πριν από τη διεξαγωγή της εγκατάστασης, διαβάστε τις οδηγίες και λάβετε υπόψη την θέση τοποθέτησης του προϊόντος. Μην ανοίξετε, αποσυναρμολογήσετε, ή τροποποιήσετε τη συσκευή, εκτός εάν αυτό απαιτείται ρητά από τις οδηγίες. Όλα τα προϊόντα της Legrand πρέπει να ανοίγονται και να επισκευάζονται αποκλειστικά από εξειδικευμένο προσωπικό, εγκεκριμένο από τη Legrand. Κάθε μη εξουσιοδοτημένο άνοιγμα ή επισκευή ακυρώνει πλήρως όλες τις υποχρεώσεις και το δικαιώματα αντικατάστασης και εγγύησης. Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα μάρκας Legrand.

- Εάν διαπιστώσετε φανερά ζημιά στο προϊόν κατά τη διάρκεια της αποσυσκευασίας, μην εγκαταστήσετε το UPS αλλά επανασυσκευάστε τη μονάδα και επιστρέψτε την στον μεταπωλητή ή στο διανομέα σας.
- Πριν χρησιμοποιήσετε το UPS ή συνδέσετε οποιοδήποτε εξοπλισμό φορτίου, βεβαιωθείτε ότι το UPS είναι σωστά συνδεδεμένο σε πρίζα ρεύματος με γείωση.
- Το ερασιμζόμενο φορτίο δεν πρέπει να υπερβαίνει το φορτίο που αναγράφεται στην ετικέτα του UPS.
- Το κουμπί ON / OFF του UPS δεν απομονώνει ηλεκτρικά τα εσωτερικά μέρη. Για να απομονώσετε το UPS, αποσυνδέστε το από την πρίζα ρεύματος.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε ή να αποσυναρμολογήσετε το UPS- δεν υπάρχουν μέρη που να αντικαθίστανται από το χρήστη. Τυχόν άνοιγμα του UPS θα ακυρώσει την εγγύηση και θα αυξήσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ακόμα και όταν το φιν δεν είναι συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι το UPS είναι πλήρως απενεργοποιημένο όταν μεταφέρεται.
- Η πρίζα που τροφοδοτεί το UPS θα πρέπει να εγκατασταθεί κοντά στο UPS και θα είναι εύκολα προσβάσιμη.
- Μην συνδέετε εξαρτήματα που δεν σχετίζονται με τον υπολογιστή, όπως ιατρικά μηχανήματα ζωτικής σημασίας και οικιακές ηλεκτρικές συσκευές στην έξοδο του UPS.
- Το UPS διαθέτει τη δική του εσωτερική πηγή τροφοδοσίας (μπαταρίες). Εάν το UPS είναι ενεργοποιημένο ενώ δεν υπάρχει τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος, υπάρχει επικίνδυνη τάση στις εξόδους του.
- Η μπαταρία μέσα στο UPS δεν αντικαθίσταται από το χρήστη. Η συντήρηση των μπαταριών πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο και εξειδικευμένο προσωπικό.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η μπαταρία μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας και βραχυκυκλώματος υψηλής τάσης. Οι ακόλουθες προφυλάξεις θα πρέπει να τηρούνται κατά την εργασία στις μπαταρίες:
 - α) Αφαιρέστε ρολόγια, δαχτυλίδια ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα
 - β) Χρησιμοποιείτε εργαλεία με μονωμένες λαβές
 - γ) Φορέστε γάντια από καουτσούκ και μπότες
 - δ) Μην τοποθετείτε εργαλεία ή μεταλλικά εξαρτήματα πάνω από τις μπαταρίες

ε) Αποσυνδέστε την πηγή φόρτισης πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε τους ακροδέκτες της μπαταρίας.

στ) Προσδιόριστε εάν η μπαταρία είναι ακουσίως γειωμένη. Σε περίπτωση ακούσιας γείωσης, αφαιρέστε την πηγή από το έδαφος. Έκθεση σε οποιοδήποτε μέρος μιας γειωμένης μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Η πιθανότητα αυτή μπορεί να μειωθεί αν αφαιρεθούν οι γείωσεις κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης και της συντήρησης (ισχύει για εξοπλισμό και απομακρυσμένες μπαταρίες που δεν έχουν γειωμένο κύκλωμα τροφοδοσίας).

ζ) Κατά την αντικατάσταση των μπαταριών, αντικαταστήστε με τον ίδιο τύπο και αριθμό μπαταριών .

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην πετάτε τις μπαταρίες σε φωτιά. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην ανοίγετε ή παραποιείτε τις μπαταρίες. Ο απελευθερωμένος ηλεκτρολύτης είναι επιβλαβής για το δέρμα και τα μάτια. Μπορεί να είναι τοξικός.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία που θα αντικατασταθεί είναι διαφορετικού τύπου. Η καταστροφική των χρησιμοποιημένων μπαταριών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες και την ισχύουσα νομοθεσία.

- Το UPS έχει επικίνδυνη υψηλή τάσεις στις συνδέσεις εισόδου και εξόδου. Η επαφή με αυτές τις τάσεις μπορεί να είναι αποτελέσει απειλή για τη ζωή.
- Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, απενεργοποιήστε αμέσως τον εξοπλισμό και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος για να απενεργοποιήσετε το UPS.
- Μην αφήνετε να εισέλθει στο UPS οποιοδήποτε υγρό ή άλλο ξένο αντικείμενο.
- Το UPS προορίζεται για εσωτερική εγκατάσταση σε αεριζόμενο, ελεγχόμενο εσωτερικό χώρο με εύρος θερμοκρασίας μεταξύ 0°C (+ 32°F) και + 40°C (+ 104°F) και υγρασία χωρίς συμπύκνωση μεταξύ 20% και 80%.
- Μην τοποθετείτε το UPS σε χώρους με σπινθήρες, φλόγες ή οποιοδήποτε άλλη συσκευή που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες, καπνό και επικίνδυνο αέριο ή όπου υπάρχει νερό και υπερβολική υγρασία. Σκονισμένοι και διαβρωτικοί χώροι ή χώροι με άλατα ενδέχεται να βλάψουν το UPS.
- Μην συνδέετε την είσοδο UPS με τη δική της έξοδο.
- Μην συνδέετε στο UPS πολύπριζο ή προστατευτικό υπερτάσεων.
- Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια που συνδέουν τα φορτία με το UPS δεν υπερβαίνουν σε μήκος τα 10 μέτρα.
- Μην καλύπτετε τις οπές ψύξης και διατηρείτε απόσταση τουλάχιστον 20 cm πίσω από το οπίσθιο μέρος του UPS. Αποφύγετε την έκθεση σε άμεσο ηλιακό φως ή την εγκατάσταση κοντά σε συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα.
- Αποσυνδέστε το UPS πριν τον καθαρισμό και μην χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό ή ψεκασμού.
- Μην τοποθετείτε το UPS κοντά σε εξοπλισμό που παράγει ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία ή / και κοντά σε συσκευές που είναι ευαίσθητες σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
- Η μπαταρία του UPS θα πρέπει να επαναφορτίζεται κάθε 2-3 μήνες αν δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Για να το κάνετε αυτό, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε κατάλληλη γειωμένη πρίζα ρεύματος.